

**BODEN- / KINDERBETT SALO**  
LEITFADEN / AUFBAUANLEITUNG

Liebe Familien!

Wir bedanken uns sehr herzlich, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von ECOLIGNUM entschieden haben. Hergestellt aus Naturholz, gefertigt in traditioneller Handwerksqualität, ausgestattet mit innovativem Komfort und verpackt in eine zeitlos gültige Formensprache sind Familienbetten von ECOLIGNUM schon heute die Klassiker von morgen.

Es ist unser Anspruch, jedem Kunden das Familienbett zu fertigen, das zu ihm passt, abgestimmt auf seine individuellen Bedürfnisse und seinen Lebensstil. Die europäischen Laubbäume, aus denen unsere Betten gefertigt sind, wachsen jahrzehntelang in nachhaltiger Forstwirtschaft. Ausschließlich geölte Oberflächen unterstützen ein natürlich-gesundes Wohlfühlklima in Ihrem Schlafrum oder Kinderzimmer. So lassen sich ECOLIGNUM Möbel ganz einfach pflegen und erhalten ihren natürlich schönen Charakter über viele Jahrzehnte.

Die Natur ist unser Bekenntnis: im Material, in der Herstellung, in einem zeitlos schönen Design – wer in unseren Betten schläft, spürt das.

**Damit Sie bzw. Ihre Kinder möglichst lange erholsame Nächte haben, bitten wir Sie die folgenden Hinweise, Produktinformationen und warentypischen Eigenschaften zu beachten!**



Bitte benutzen Sie bei der Montage ausschließlich einen Schraubenzieher bzw. einen qualitativen Inbusschlüssel. Verzichten Sie auf den Einsatz von Akkuschaubern.



Schauen Sie sich zunächst bitte die gesamte Aufbauanleitung an, bevor Sie den Montageprozess durchführen.



Die Montage sollte nach Möglichkeit von 2 erwachsenden Personen durchgeführt werden.



Sollten Sie einen (Gummi-) Hammer zu Hilfe nehmen, so legen Sie bitte immer einen Holzklötz, ummantelt von einem Stück Stoff, zwischen Hammer und Bettoberfläche.




Entstehen während der Montage diverse Fragen, so zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren.

## STÜCKLISTE – 90x200


A (4x)




B (2x)

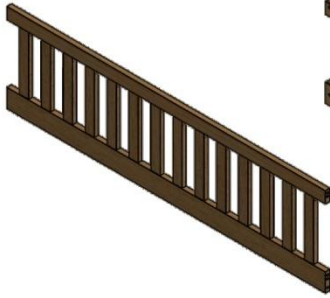


C (1x)

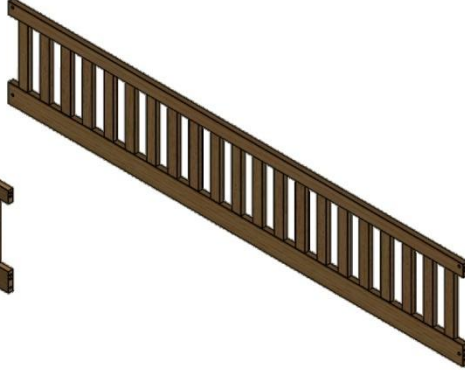

D (1x)

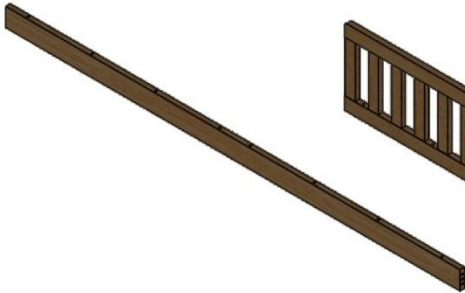

E (1x)

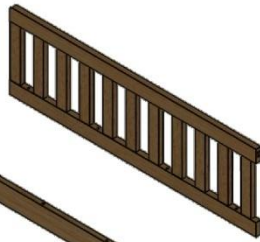

40x



15x



15x



4x




## STÜCKLISTE – 120x200 / 140x200


A (4x)




B (2x)

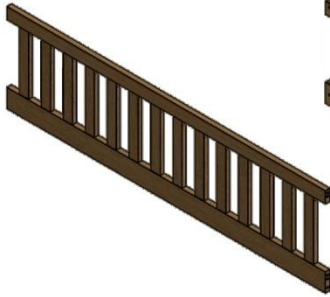


C (1x)

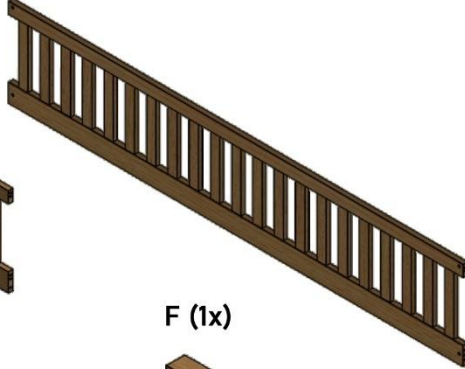

D (1x)

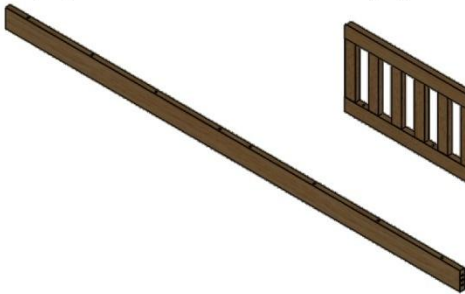

E (1x)

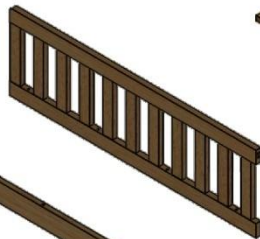

F (1x)



40x



15x



15x



4x



42x





6x



# VORABINFORMATION


Es gibt 4 Eckfüsse (A), die auf den ersten Blick ziemlich identisch aussehen. Es wird allerdings in 2 linke Eckfüsse und 2 rechte Eckfüsse unterschieden. Die jeweiligen Eckfüsse haben unterschiedliche Bohrungen.

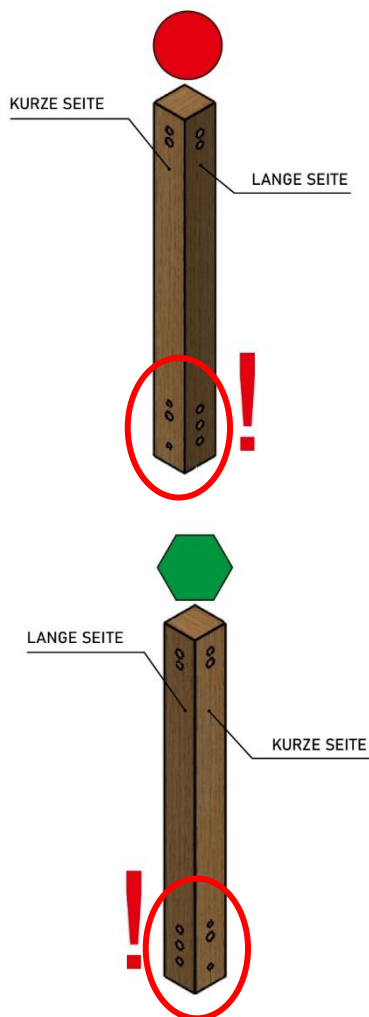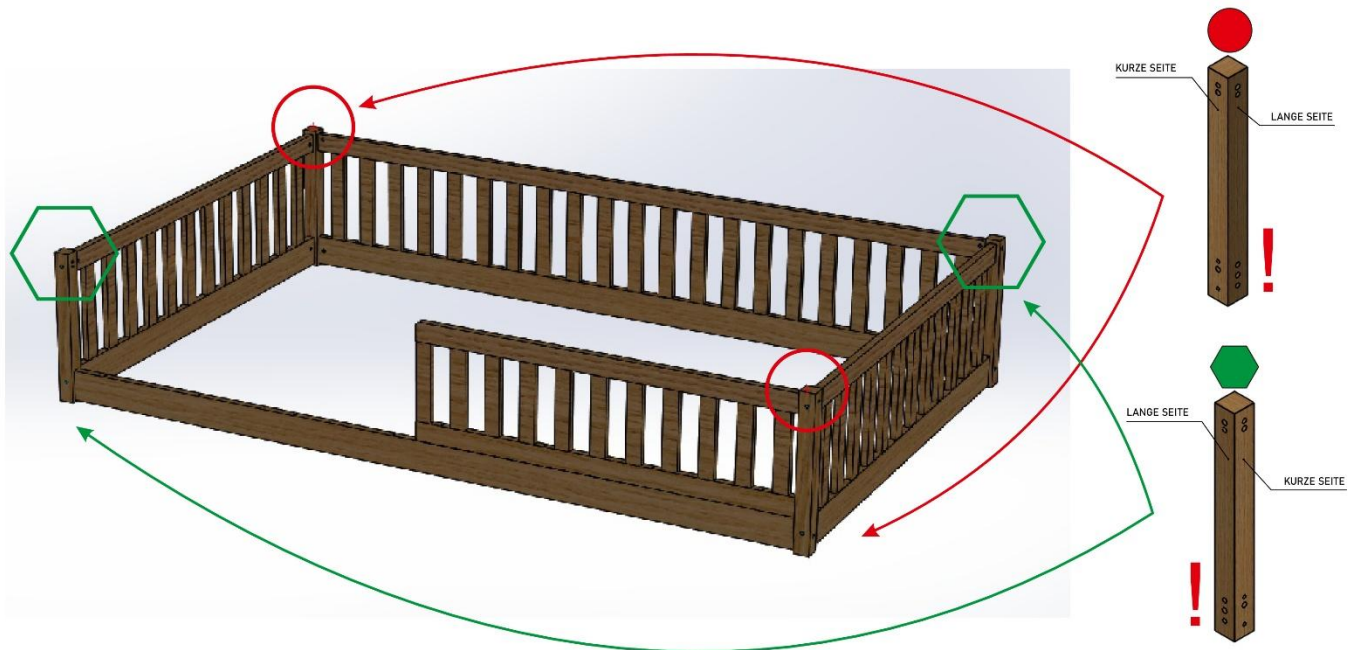

Bitte beachten Sie die Position und die Ausrichtung der Löcher am Fussende. Hiervon ist später der problemlose Zusammenbau des Bodenbettes abhängig.


# MONTAGE – LIEGEFLÄCHE 90x200

## SCHRITT 1

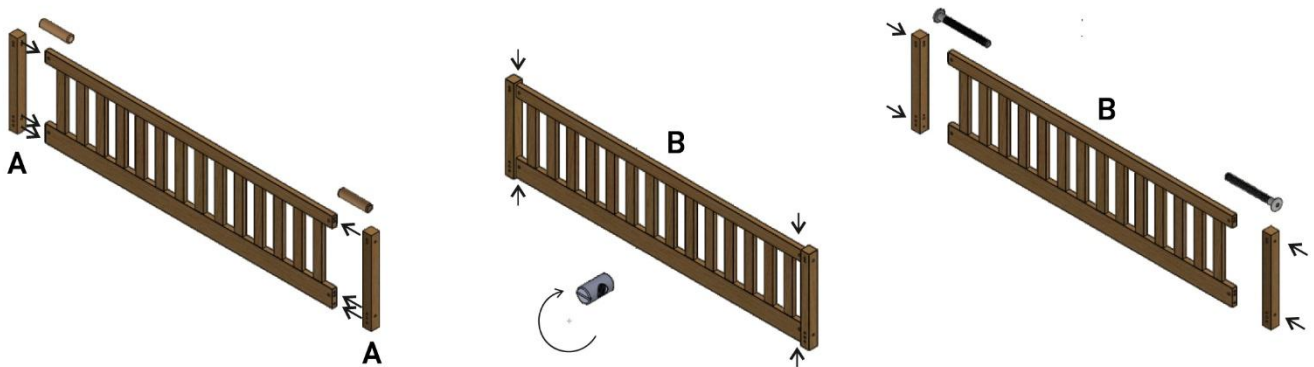


Stecken Sie in die Eckfüsse (A) die mitgelieferten Holzdübel. Die Holzdübel kommen in alle Löcher, die nicht durchgebohrt sind. In den kurzen Seitenwänden (B) sind ebenfalls Löcher vorgebohrt. Bitte platzieren Sie dort die Metallmuffen. Anschließend können Sie die Eckfüsse (A) und die kurzen Seitenwände (B) mit den mitgelieferten Schrauben verbinden / verschrauben.

## SCHRITT 2

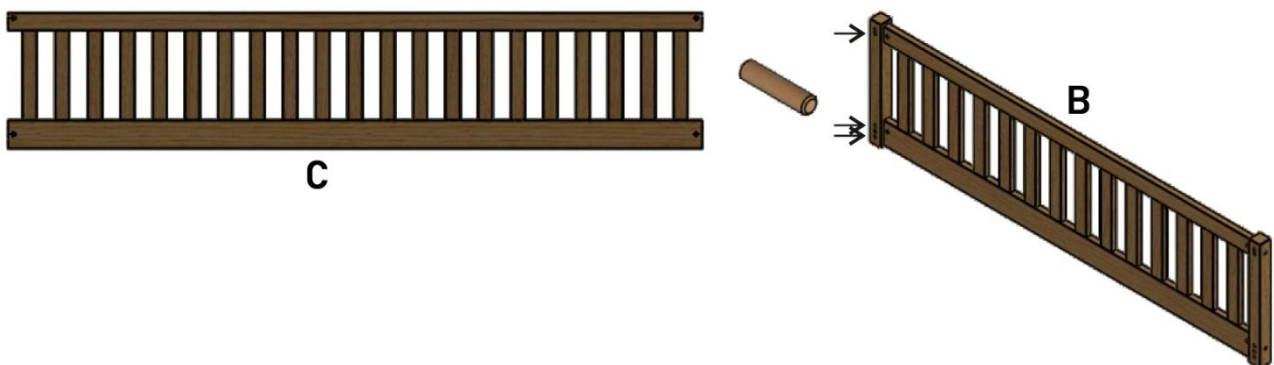


Verbinden Sie nun kurze Seitenwand (B) mit der langen Seitenwand (C). Sie können die lange Seitenwand zunächst auf die Holzdübel draufstecken und die Konstruktion auf dem Boden stehen lassen.

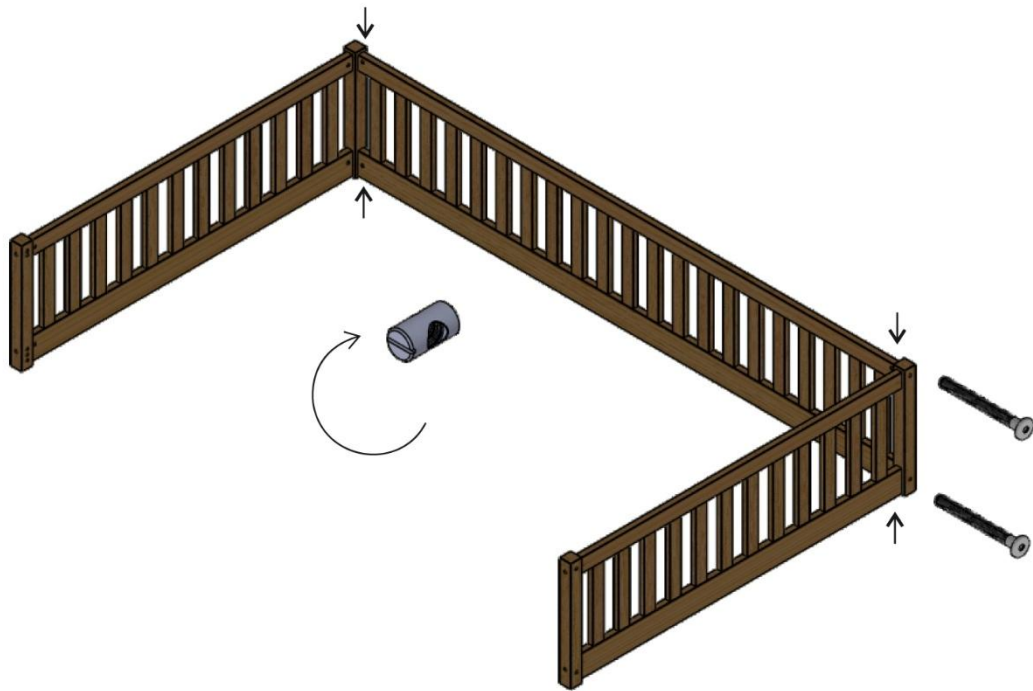


Anschließend platzieren Sie bitte erneut die Metallmuffen in die dazugehörigen Löcher. Dann kann die gesamte Konstruktion verschraubt werden.

### SCHRITT 3

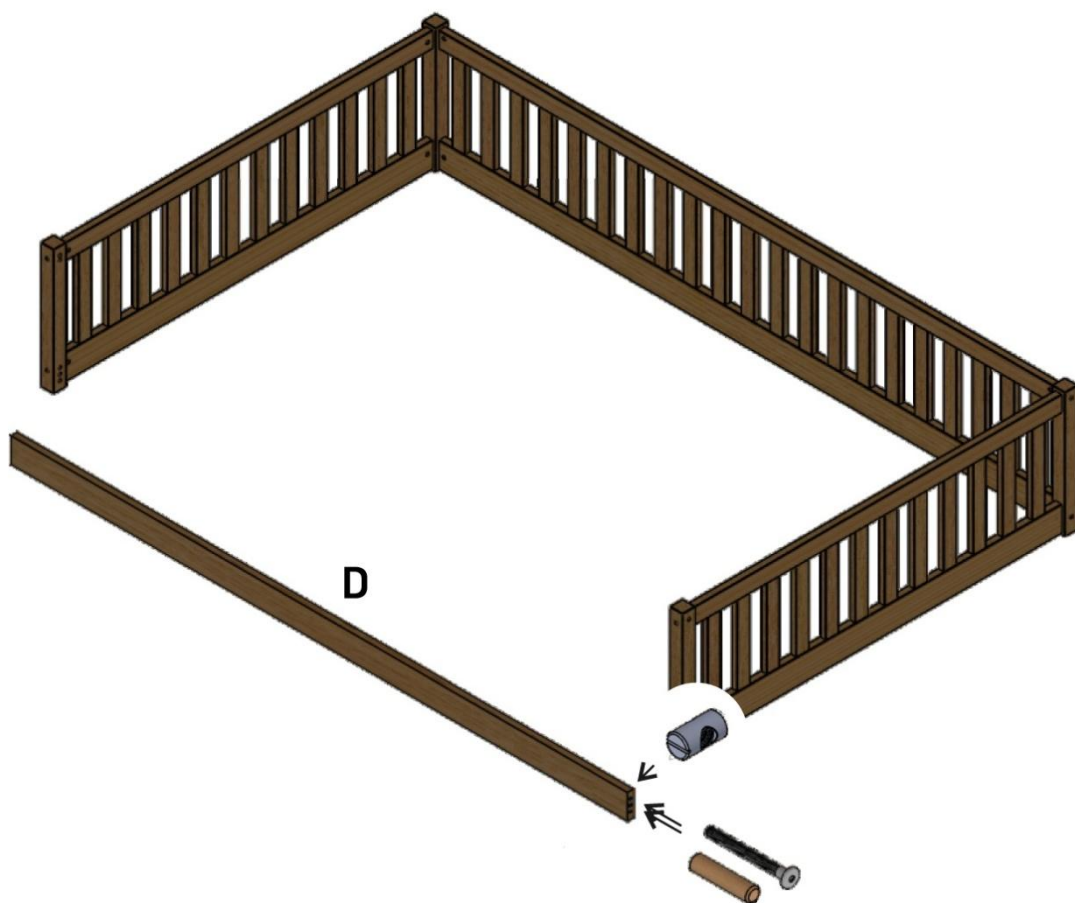

Die schmale Bettseite (D) kann nun mit der restlichen Konstruktion verbunden werden. Bitte achten Sie darauf, dass die Muffen bei der Bettseite (D) nach oben liegen / zeigen. Stecken Sie anschließend die Holzdübel in das obere und untere Loch in der schmalen Bettseite (D). Die Metallmuffe kommt in die ausgefräste Rundung rein und wird anschließend mit der Metallschraube durch das mittlere Loch verbunden.


## SCHRITT 4

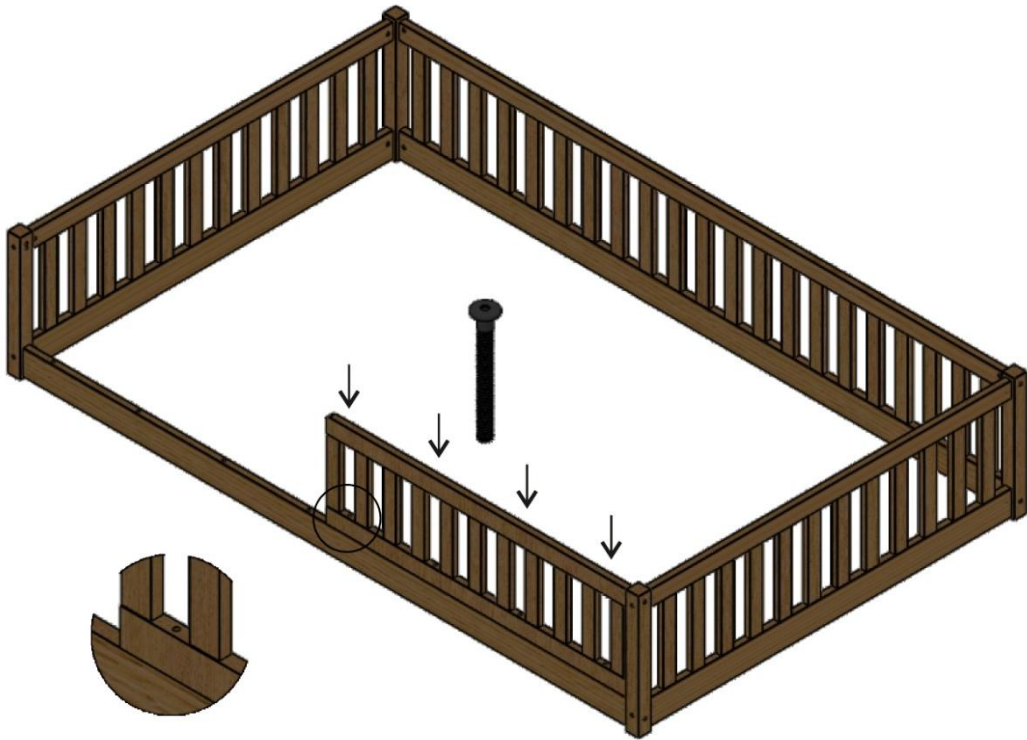

Der Rausfallschutz (E) kann beidseitig montiert werden. Bitte nutzen Sie für die Verbindung die mitgelieferten schwarzen Schrauben.


## MONTAGE – LIEGEFLÄCHEN 120x200 & 140x200

### SCHRITT 1

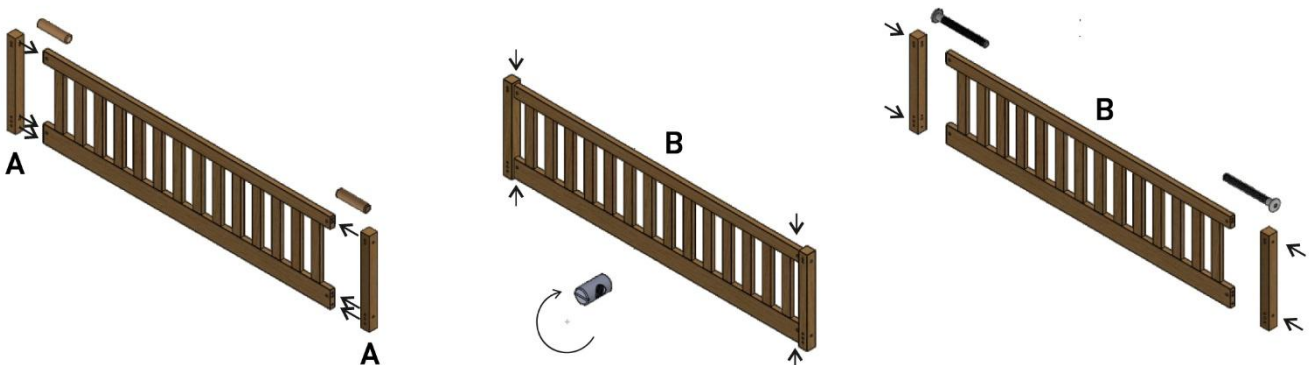


Stecken Sie in die Eckfüsse (A) die mitgelieferten Holzdübel. Die Holzdübel kommen in alle Löcher, die nicht durchgebohrt sind. In den kurzen Seitenwänden (B) sind ebenfalls Löcher vorgebohrt. Bitte platzieren Sie dort die Metallmuffen. Anschließend können Sie die Eckfüsse (A) und die kurzen Seitenwände (B) mit den mitgelieferten Schrauben verbinden / verschrauben.

## SCHRITT 2

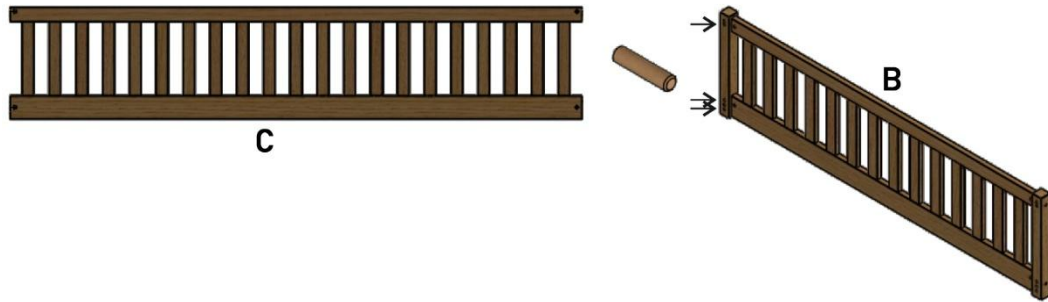


Verbinden Sie nun kurze Seitenwand (B) mit der langen Seitenwand (C). Sie können die lange Seitenwand zunächst auf die Holzdübel draufstecken und die Konstruktion auf dem Boden stehen lassen.

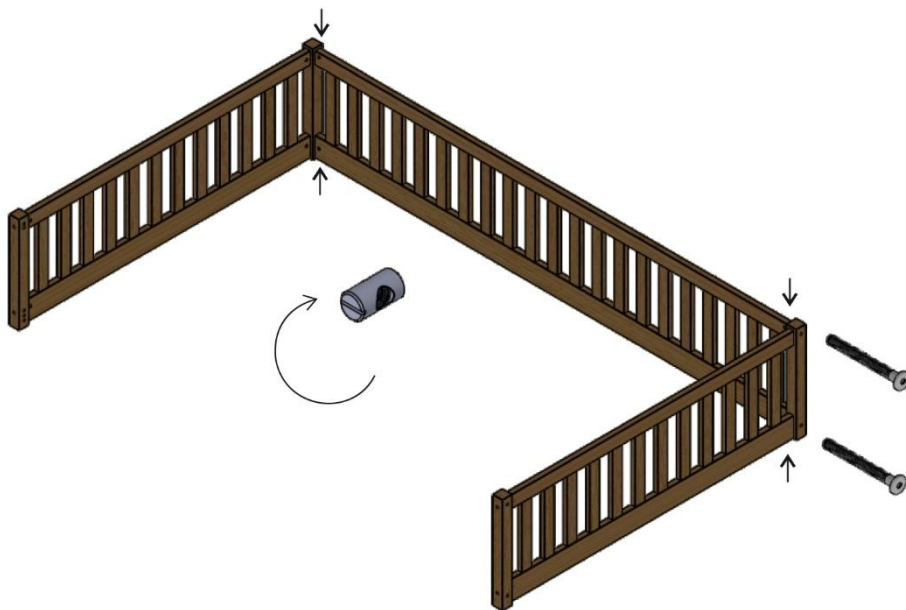

Anschließend platzieren Sie bitte erneut die Metallmuffen in die dazugehörigen Löcher. Dann kann die gesamte Konstruktion verschraubt werden.


## SCHRITT 3

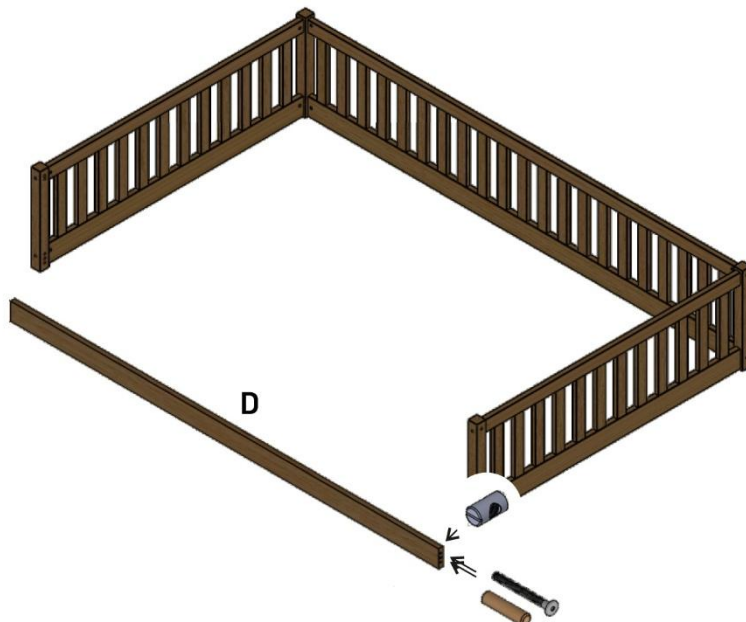




Die schmale Bettseite (D) kann nun mit der restlichen Konstruktion verbunden werden. Bitte achten Sie darauf, dass die Muffen bei der Bettseite (D) nach oben liegen / zeigen. Stecken Sie anschließend die Holzdübel in das obere und untere Loch in der schmalen Bettseite (D). Die Metallmuffe kommt in die ausgefräste Rundung rein und wird anschließend mit der Metallschraube durch das mittlere Loch verbunden.

#### SCHRITT 4

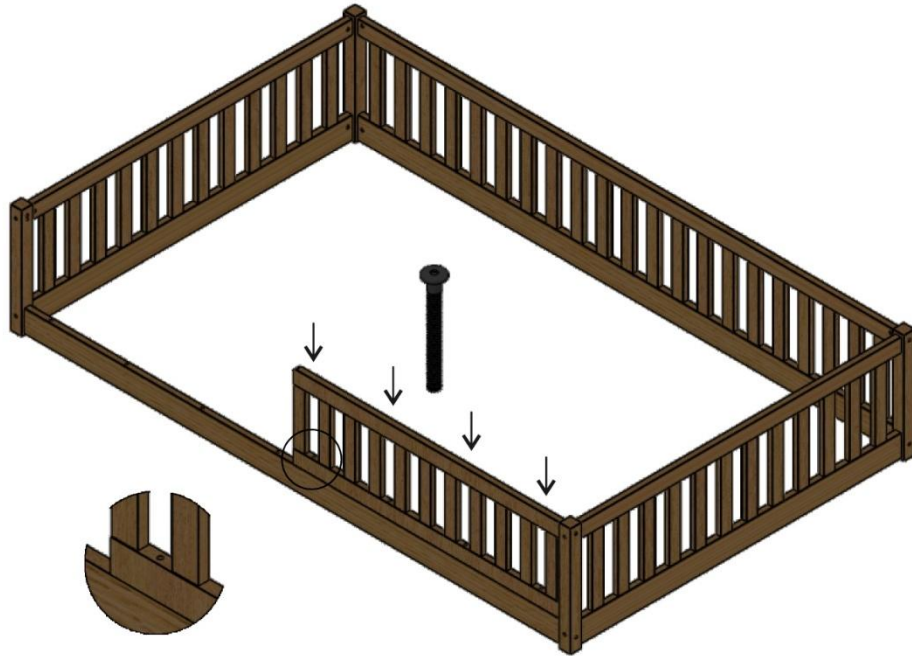

Der Rausfallschutz (E) kann beidseitig montiert werden. Bitte nutzen Sie für die Verbindung die mitgelieferten schwarzen Schrauben.

#### SCHRITT 5

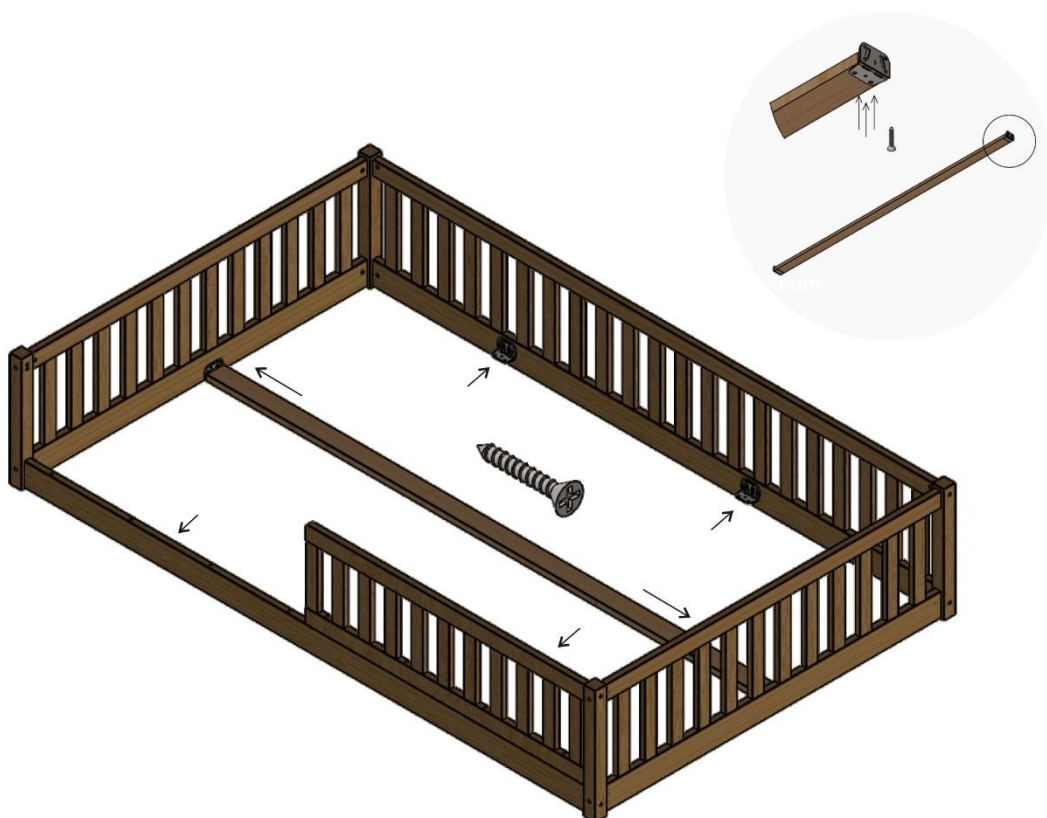

Montieren Sie die Eckwinkel an die Bettmittelbalken und an die Bettseiten (C + D).

## REPARATUREN (KLEINE KRATZER)

1

Fläche mit Schleifpapier Korn 150 so lange anschleifen, bis der Kratzer nicht mehr sichtbar ist. Das Schleifen sollte immer großflächig und in Holzfaserrichtung erfolgen. Die Oberfläche mit Korn 180 weiterbearbeiten und abschließend mit Korn 280 fein nachschleifen.

2

Das Natur- bzw. Pflanzenöl (handelsübliches Leinsamenöl) satt mit einem Vliesstofftuch auftragen. Maximal 10 Min. einwirken lassen, da sonst die Oberfläche verklebt.

3

Mit einem trockenen Vliesstofftuch auspolieren, damit überschüssiges Öl entfernt wird. Bitte keine Microfasertücher, fettlösende Haushaltsreiniger oder Dampfreiniger verwenden.

Bewahren Sie diesen Leitfaden, der ein wichtiger Bestandteil Ihres Kaufvertrages ist, zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie ergänzende Fragen haben, dann rufen Sie uns bitte unter der u.a. Telefonnummer an.



0049 5642 60999 10