

FAMILIENBETT MODENA
LEITFADEN / AUFBAUANLEITUNG

Liebe Familien!

Wir bedanken uns sehr herzlich, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von ECOLIGNUM entschieden haben. Hergestellt aus Naturholz, gefertigt in traditioneller Handwerksqualität, ausgestattet mit innovativem Komfort und verpackt in eine zeitlos gültige Formensprache sind Familienbetten von ECOLIGNUM schon heute die Klassiker von morgen.

Es ist unser Anspruch, jedem Kunden das Familienbett zu fertigen, das zu ihm passt, abgestimmt auf seine individuellen Bedürfnisse und seinen Lebensstil. Die europäischen Laubbäume, aus denen unsere Betten gefertigt sind, wachsen jahrzehntelang in nachhaltiger Forstwirtschaft. Ausschließlich unbehandelte, geölte oder mit reinem Hydrolack veredelte Oberflächen unterstützen ein natürlich-gesundes Wohlfühlklima in Ihrem Schlafraum. So lassen sich ECOLIGNUM Möbel ganz einfach pflegen und erhalten ihren natürlich schönen Charakter über viele Jahrzehnte.

Die Natur ist unser Bekenntnis: im Material, in der Herstellung, in einem zeitlos schönen Design – wer in unseren Betten schläft, spürt das.

Damit Sie möglichst lange erholsame Nächte haben, bitten wir Sie die folgenden Hinweise, Produktinformationen und warentypischen Eigenschaften zu beachten!



Bitte benutzen Sie bei der Montage ausschließlich einen Schraubenzieher bzw. einen qualitativen Inbusschlüssel. Verzichten Sie möglichst auf den Einsatz von Akkuschaubern.




Schauen Sie sich zunächst bitte die gesamte Aufbauanleitung an, bevor Sie den Montageprozess durchführen.



Die Montage sollte nach Möglichkeit von 2 erwachsenden Personen durchgeführt werden.



Sollten Sie einen (Gummi-) Hammer zu Hilfe nehmen, so legen Sie bitte immer einen Holzklötz, ummantelt von einem Stück Stoff, zwischen Hammer und Bettoberfläche.



Entstehen während der Montage diverse Fragen, so zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren.


STÜCKLISTE




BETTSEITEN - 2 STK.



KOPF- UND FUSSTEIL (QUERSTÜCK) - 4 STK.



BETTMITTELBALKEN
2 STK. FÜR DIE ABMESSUNG 270x200
3 STK. FÜR DIE ABMESSUNGEN 240x200 & 280x200

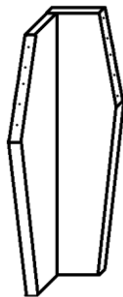


ECKFUSS

4 STK.



MITTELFUSS

2 STK.



STÜTZFUSS

240 - 6 STK.
270 - 4 STK.
280 - 6 STK.



ECKWINKEL


4 STK.

SCHRITT 1




Setzen Sie bitte die großen Holzdübel in beide Bettseiten

SCHRITT 2

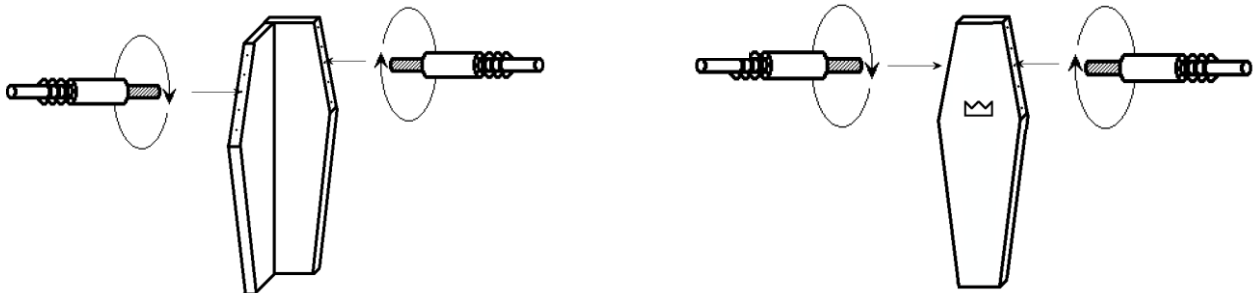

Schrauben Sie bitte die großen Metall-Bolzen in die Eck- und Mittelfüße.


SCHRITT 3

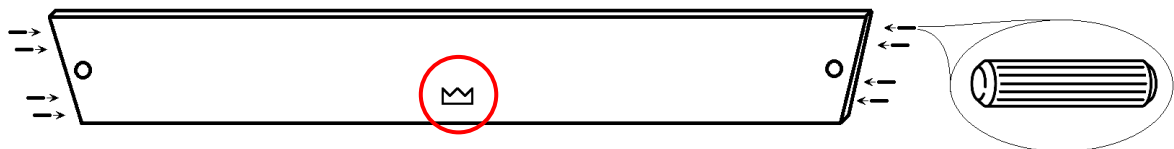


Setzen Sie bitte die großen Holzdübel in alle Querstücke vom Kopf- und Fussteil.

ACHTUNG: Bei der Abmessung 270x200 sitzen die rot eingekreisten Winkel nicht mittig, wie hier dargestellt. Um später problemlos 3 Lattenrahmen in 90x200 platzieren zu können, sollten diese Winkel bei dem Zusammensetzen des gesamten Kopf- bzw. Fussteils jeweils weiter zu Bett-Mitte sitzen.

SCHRITT 4

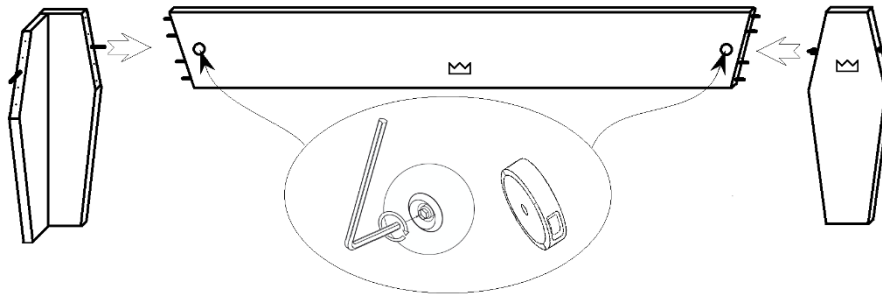

Setzen Sie nun das Kopf- bzw. Fussteil zusammen. Hierzu empfiehlt es sich von links nach rechts zu gehen. Stecken Sie zunächst in beide Kopfteile die großen, runden Maxi-Fix Verbinder. Die große Öffnung der Beschläge sollte nach Außen zeigen, damit die Bolzen in den Eckfüßen reingreifen können. Dann können Sie das Kopfteil mit dem linken Eckfuss und dem Mittelfuss verbinden und die Maxi-Fix festziehen.

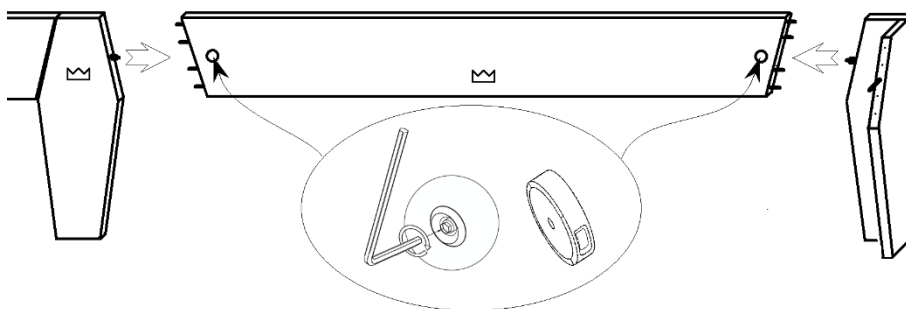


Anschließend stecken Sie das zweite Kopf- bzw. Fussteil in den Mittelfuss und setzen den rechten Eckfuss als Abschluss. Bitte ziehen Sie die Maxi-Fix fest. Sollten Sie Schwierigkeiten haben, das zweite Stück mit dem Mittelfuss zu verbinden, dann empfiehlt es sich einen Gummi-Hammer zu benutzen und das Querstück (sobald mit dem Eckfuss verbunden) von der Außenseite zum Mittelfuss zu hämmern. **ACHTUNG:** legen Sie bitte immer einen Holzklötz, ummantelt von einem Stück Stoff, zwischen Hammer und Bettoberfläche.

ACHTUNG


Bitte stellen Sie das fertige Kopfteil auf keinen Fall nur mit einer Person auf. Zum Aufstellen und Ausrichten des gesamten Kopfteils sind mindestens zwei Personen notwendig, damit das lange Kopfteil in der Mitte keinen Bruch erleidet!

SCHRITT 5

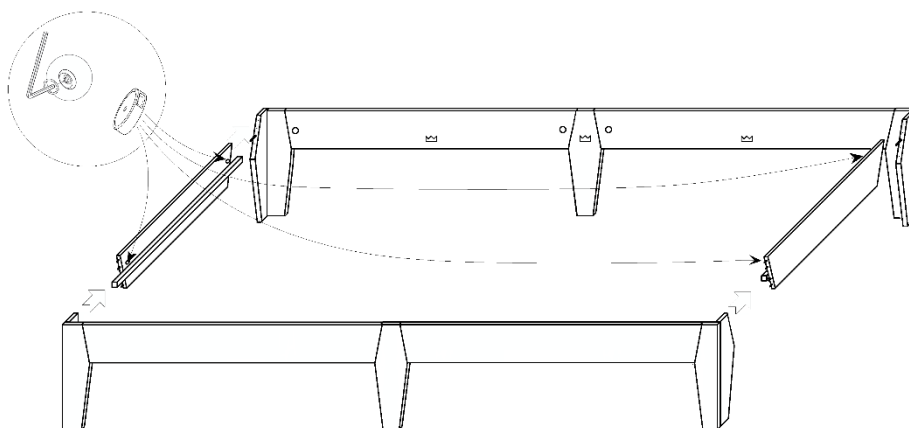


Setzen Sie bitte die restlichen Maxi-Fix Verbinder in die Bettseiten und verbinden Sie die Bettseiten mit den Eckfüßen. Die große Öffnung der Beschläge sollte nach Außen zeigen, damit die Bolzen in den Eckfüßen reingreifen können. Anschließend sollten Kopf- und Fussteil mit den Bettseiten verbunden werden. Hierbei ist u.U. etwas mehr Kraft notwendig, bis die Bolzen in die Bettseite greifen.

SCHRITT 6

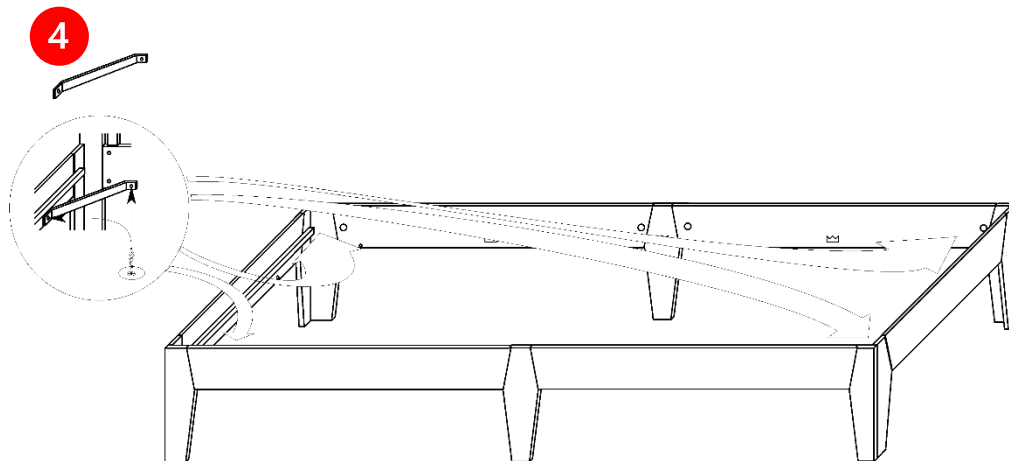

Schrauben Sie bitte die Eckwinkel aus Metall in die vorgesehenen Bohrungen am Kopf- & Fussteil + Bettseiten.

SCHRITT 7

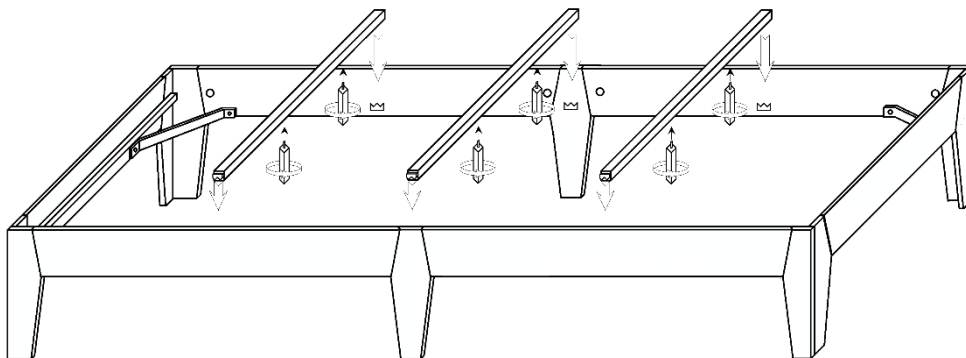

Schrauben Sie alle Stützfüsse in die Bettmittelbalken und platzieren Sie die Bettmittelbalken in die dazu gehörigen Winkel am Kopf- und Fussteil.

ACHTUNG

Bei der Abmessung 270x200 sind es lediglich zwei Bettmittelbalken. Das Bild unter SCHRITT 7 dient dem symbolischen Verständnis.

REPARATUREN (KLEINE KRATZER)

ACHTUNG: NUR BEI GEÖLTER OBERFLÄCHE

1

Fläche mit Schleifpapier Korn 150 so lange anschleifen, bis der Kratzer nicht mehr sichtbar ist. Das Schleifen sollte immer großflächig und in Holzfaserrichtung erfolgen. Die Oberfläche mit Korn 180 weiterbearbeiten und abschließend mit Korn 280 fein nachschleifen.

2

Das Natur- bzw. Pflanzenöl (handelsübliches Leinsamenöl) satt mit einem Vliesstofftuch auftragen. Maximal 10 Min. einwirken lassen, da sonst die Oberfläche verklebt.

3

Mit einem trockenen Vliesstofftuch auspolieren, damit überschüssiges Öl entfernt wird. Bitte keine Microfasertücher, fettlösende Haushaltsreiniger oder Dampfreiniger verwenden.

Bewahren Sie diesen Leitfaden, der ein wichtiger Bestandteil Ihres Kaufvertrages ist, zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie ergänzende Fragen haben, dann rufen Sie uns bitte unter der u.a. Telefonnummer an.



0049 5642 60999 10

www.ecolignum.de